

## RJM8L151S 用户开发指南

- 一、 RJM8L151S 资料链接，不定期更新此链接中的文档等技术资料，请自行不定期 进入下载。数据手册可以直接自行到公司官网 [www.runjetic.com](http://www.runjetic.com) 下载。

链接：<https://pan.baidu.com/s/13QfVYYsqbqOoshyWB33pVw>

提取码：[wfpb](#)

- 二、 更新日志中出现**增加**，**补充说明**，**变更**字样的可以直接看对应注意点，如出现**删除**字样的请对照该文档的上一次更新，详细见文档最后一页修改日志，文中标注 **红色字体**的，开发前需要重点阅读**!!!**

## FQA:

### 1、外部晶振能为 24MHz 吗？

答：可以，外部晶振范围（4-24MHz），最大外部晶体 24MHz，但需要二分频，跑 12MHz，另外支持有源晶振（1-16M）或方波信号源输入，目前的方波信号源测试到 48MHz，但是需要分频到有效频率范围内。超过有效频率范围会发生意想不到的现象!!!

### 2、支持在线仿真吗？

答：不支持！

### 3、是否支持 IAP？


答：支持。

### 4、RJM8L151S 开发环境搭建：



Keil\_C51编译链接补丁.rar

，请按此压缩包中的文档进行替换安装，此文件在 RJM8L151S 资料 链接中可以下载安装成功后可以在 keil C51 软件下工具栏 help 查看 About uVision 的版本信息，对照编译链接工具版本如下图示。

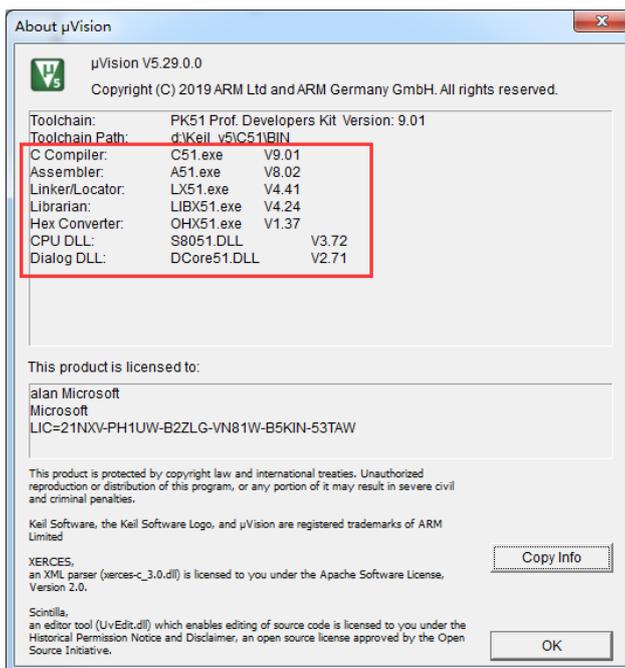

- ### 5、RJM8L003、RJM8L151S 和 RJM8L151 的简易烧录器硬件相同，且固件也做了兼容请及时更新烧录器固件。如果连接开发板后无法复位目标芯片，请确认烧录器固件是否是最新的烧录器固件版本，将烧录器与电脑连接好后可以按下烧录器上的复位按钮，用串口助手查看烧录器固件版本的打印信息，串口波特率 115200。烧录器固件更新方法可以查看简易版烧录器固件更新说明书。

武汉瑞纳捷半导体有限公司

地址 1：武汉市东湖技术开发区金融巷 1 路 7 号光谷智慧园 1501 栋

地址 2：深圳市南山区打石一路深圳国际创新谷 8 栋 A 座 26 栋

网址：[www.runjetic.com](http://www.runjetic.com)

邮箱：[yangwenxiong@runjetic.com](mailto:yangwenxiong@runjetic.com)

## 6、串口使用注意事项：

- 1、 printf 函数在 51 单片机中使用需要特别注意格式化输出的数据类型。否则很容易出现数据大小溢出。一定不要在中断函数中直接使用 printf 函数，或直接使用串口发送函数。
- 2、开启串口中断后，发送中断和接收中断同时开启了，因此 MCU 发送数据的时候也会进中断服务函数，需要看中断服务函数有没有判断发送完成标志。MCU 串口发送数据时，最好先关闭串口接收及中断，发送完成后再打开串口接收及中断，否则在多个中断的系统应用中时，会有可能出现发送一组数据（8 个为例）时，数据分段的情况。

## 7、在使用低功耗各模式时，注意事项：

- 1> 没有用到（悬空）的 GPIO，则将 GPIO 的输入、输出使能位关闭，用到的 GPIO 根据外围电路状态输出高电平或低电平。

### 8.5.2. GPIOx 输出使能寄存器 Px\_OEN（偏移：A4H、A5H、A6H、A7H、96H）

比特	名称	属性	复位值	描述
7:0	Px_OEN	RW	0x00	配置 GPIOx 口的输出使能 例如：将 GPIO2.3 配置成输出，则 P2_OEN=0x08；

### 8.4.2. GPIOx 管脚输入使能控制寄存器 Px\_IEN（偏移：7FH、CDH、CEH、CFH 和 FFH）

比特	名称	属性	复位值	描述
7:0	PAD_IEN	RW	0xFF	GPIOx 对应 PAD 输入使能选择位 0：不使能 PAD 输入功能 1：使能 PAD 输入功能

- 2> 低功耗应用时：GPIO 口做为 IO 唤醒源后是不能读取这个 IO 的状态的，除非将 IO 唤醒源使能位关闭。

8、ADC 使用注意事项:

1> 使用时 ADC 各通道口需要增加滤波对地电容 100nf

9、开发板使用时, 注意事项:

- 1> 当使用烧录器和开发板同时供电时, 上电后开发板不运行是由于开发板复位脚把 MCU 复位脚钳住了。
- 2> 当使用开发板供电时, 未使用烧录器供电, 且未断开烧录器与烧录板的连接时也会出现上电后开发板不运行的现象, 也是由于开发板复位脚把 MCU 复位脚钳住了, 此时断开开发板与烧录器的连接线方可运行。

10、 烧录口 IO 复用硬件注意事项

答: 当使用烧录口的 IO 时, 配置 GPIO 功能需放置到最后初始化, 另外烧录口 IO 不能有以下电阻, 烧录程序的时候需要接复位脚。

11、 Flash 擦除、读写, 在供电范围内 (2.0 - 5.0V), 是否都可以?

答: 可以

12、 高阻输入怎么设置?

答: GPIO 没有高阻输入模式


13、 RJM8L 简易版烧录器烧录时使用注意事项:

a、使用时烧录器烧录时请注意不要外挂大电流器件。

14、 如果烧录脚的 IO 在实际应用中被复用为功能口, 就要预留 RST?

答: 是的, 因此建议 PCB 设计时统一预留出 RST 脚。

15、 开发板的参考电路中, 151s 的复位电路的电容不要焊接, 但电路可以保留, 增加了反而会会出现上电不工作的现象!!!

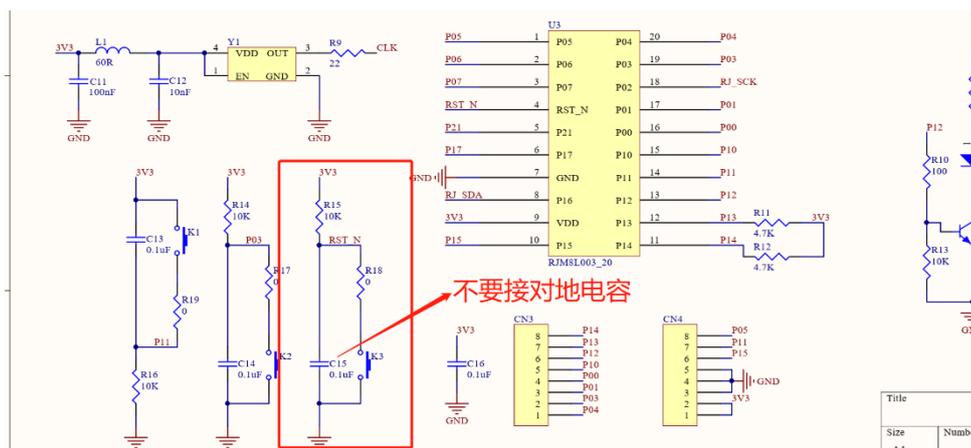

16、 151S 正常工作时的功耗峰值有多大?

答: 小于 4mA。

17、 注意: 151S 的早期样品没有写入 UID, 出厂的芯片会写入。

武汉瑞纳捷半导体有限公司

地址 1: 武汉市东湖技术开发区金融巷 1 路 7 号光谷智慧园 1501 栋

地址 2: 深圳市南山区打石一路深圳国际创新谷 8 栋 A 座 26 栋

网址: [www.runjetic.com](http://www.runjetic.com) 邮箱: [yangwenxiong@runjetic.com](mailto:yangwenxiong@runjetic.com)



**如有其它疑问及时联系我司！**

**修改日志：**

1. 2022-07-11：  
添加 RJM8L151s 资料链接，不定期更新此链接中的文档等技术资料，请自行不定期进入下载。数据手册可以直接上公司官网 [www.runjetic.com](http://www.runjetic.com) 下载，谢谢！  
资料链接：<https://pan.baidu.com/s/1WP9-gDPWY6uYCeTBMRexlg> 请点击  
提取码：0gl1（不在维护）
2. 2022-07-19：更新 RJM8L151s 资料链接  
资料链接：<https://pan.baidu.com/s/13QfVYYsqbqOoshyWB33pVw> 请点击  
提取码：wfpb
3. 2022-07-28：删除 原开发注意事项 第 15 点